

標準施工要領書

NEXCO 断面修復材規格適合材料

NC ショット L (速硬・軽量タイプ ポリマーセメントモルタル)
(専用プライマー NC エポキシプライマー)

二瀬窯業株式会社

1. 使用材料

NC ショット L(紛体)	断面修復材(速硬・軽量タイプ) NC ショット L (紛体+混和液)
	NEXCO 断面修復材規格適合材料 NETIS QS-150001VE 登録 荷姿 紛体 20kg/袋(防湿紙) 専用混和液 2kg/本

NC エポキシプライマー	専用プライマー NC エポキシプライマー
	水系エポキシプライマー(2液タイプ) 4kg セット(主剤 2kg+硬化剤 2kg)

2. 製品の概要

■NC ショット L(断面修復材)

名称	調合	加水量/袋	練上量/袋	標準使用量	標準施工面積	
NC ショット L	紛体 20kg/袋 + 混和液 2kg	約 2.2~2.6 リットル/袋	約 14.3 リットル	1m ³ =70 袋	10mm 厚	15mm 厚

備考

適用規格…東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社
構造物施工管理要領 左官工法による断面修復の性能照査

■NC エポキシプライマー(専用プライマー)


配合比 (重量比)	主剤	硬化剤	
	1	1	
標準塗布量	標準 0.15kg/m ² はつり面 0.2kg/m ²	4kg セット 主剤 : 硬化剤=2kg : 2kg	

NC エポキシプライマー	施工面積(m ²)	
	標準(0.15kg/m ²)	はつり面(0.2kg/m ²)
4kg セット	27	20

3. 施工時の環境条件

- ・施工時の気温は 5°Cから 35°Cの範囲内で行う。
- ・施工時の気温が 5°Cを下回る場合、および施工後 4 時間以内に 0°Cを下回ると予想される場合は、施工を中止するか仮設暖房等による採暖養生を行う。
- ・酷暑時には、材料の練り上がり温度が概ね 30°C以下になる様、練り水に冷水を用い、また寒冷時には温水を用いる等の対策を講じる。
- ・施工面に対して直射日光や強風を受けないよう足場シート等による防護を施す。
- ・外部の施工において、降雨時に施工面を防護できない場合は、施工は行なわない。
- ・通風や直射日光により塗付面の乾燥が厳しい場合には、塗付け翌日以降に散水養生を行う。
- ・NC ショット L 硬化前の雨水等による濡れは、白華の原因になるためシート養生を行う等、十分に注意する。

4. 施工のフローチャート

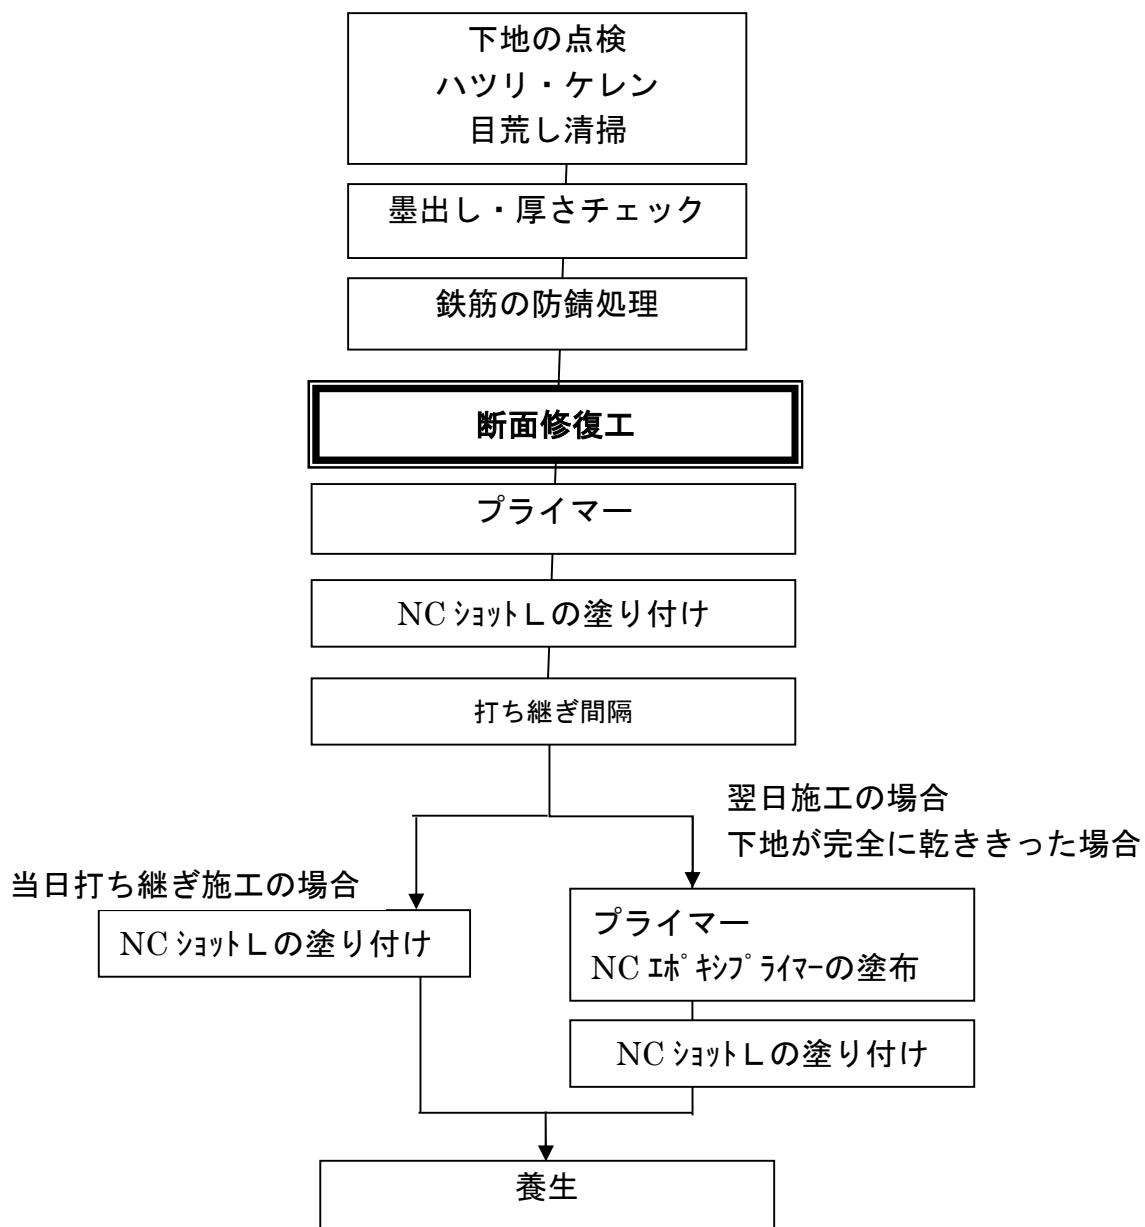

5. 施工手順

(1) コンクリート面の処理

コンクリート表面の不良部分は、十分には取り取り、健全な下地を露出する。はつり・鉄筋ケレン終了後、浮き石、脆弱部等の有無を確認し、必要に応じて手バツリにて除去する。

鉄筋は結束線、アンカー等でしっかりと固定する。

高圧洗浄機により下地の水洗いを行う。

ブラストによって下地に付着した埃・錆・ブラスト粉等は十分に洗い流す。洗浄ができない場合にはコンプレッサーによる高圧エアプロウで十分に下地面及び鉄筋部を清掃する。

下地洗浄後、コンプレッサーによる高圧エアプロウで鉄筋表面の水分を十分飛ばし、下地コンクリートの表面が指触乾燥するまで養生する。

(2) すみ出し・厚さチェック

図面を参照の上、基準すみ出しを行う。

すみ出し後、水糸をたるみなく張り、厚さの確認を行う。

(3) 鉄筋の防錆処理

露出した金属部材はあらかじめ防錆処置を施す。

(4) プライマー

施工面に主剤、硬化剤を配合比どおりに計量し、十分に攪拌した NC エポキシプライマーを塗布する。

	主剤	硬化剤
NC エポキシプライマー	1	1

混合後の NC エポキシプライマーの可使時間は 90 分(20°C 環境にて)とする。

※主剤、硬化剤混合後は可使時間内に使用する。

塗布後、タックがでている間に断面修復材の施工を行う。タックがなくなってしまうほどに時間が経過した場合には、接着不良につながるため再塗布を行う。

※現場の環境(通風や日射等)によっては、施工可能時間の範囲内であっても塗布したプライマーが乾燥してしまう場合がある。断面修復材施工の前には必ず施工面に触ってタックがあることを確認する。

	断面修復材の施工可能範囲	目安として夏季 0~2 時間以内、 冬季 0~8 時間以内
20°C	0~4 時間	

(5) 断面修復材の施工

a) 練り混ぜ

モルタルミキサー等の機械器具を使用し約3分程度を目安にダマが出来ないよう練り混ぜる。(過度の練り混ぜは空気連行を増幅するため注意する。)

【配合】

	NC ショット L	専用混和液	水道水
荷姿配合	20kg(1袋)	2kg	約 2.2~2.6kg
m ³ 配合	1400kg(70袋)	140kg	約 154~180kg

※外気温、水温等により可使時間や施工性が変わるため、施工性の確認を行ながら、規定水量の範囲内で調整する。

練り上がった材料は夏期 20 分、冬期 30 分以内に使用し、練り足しや加水しての練り返しは行わない。
練り上がった材料にはシート等を掛け、水分の発散を防ぐ。

酷暑時には、材料の練り上がり温度が概ね 30°C 以下になる様、練り水に冷水を用い、また寒冷時には温水を用いる等の対策を講じる。

b) 塗りつけ

練り混ぜた NC ショット L を、施工面に対し、十分にコテ圧をかけてしごき塗りを行う。

1 層目の塗り付け及び鉄筋裏面への充填は、その後の補修に大きく影響するため十分に注意しながら慎重に行う。

1 層目の塗りつけの際には、一度に厚みをつけずにはつり面の凹凸の凹部に対してコテ先で材料を充填するように塗付け、その後追っかけにて施工面全面に塗り付ける。

鉄筋裏面部分については、コテ先を使用して、鉄筋裏に粗付けを行い、追っかけにて下地から鉄筋の隙間に充填するように塗り付ける。鉄筋と下地との間隔が 20mm 以上ある場合には2回に分けて充填する。

1回の塗り付け厚さは壁面で 30mm 程度、天井面で 15mm 程度を限界とする。それ以上の厚さになる場合には数回に分けて施工を行う。

c) 打ち継ぎ

NC ショット L の打ち継ぎは前層の指触硬化(指で軽く押さえて凹まなくなる程度)を確認した後行う。

打ち継ぎが翌日以降になる場合、また塗り継ぎ面が完全に乾ききった場合には打ち継ぎ面に NC エポキシプライマーを塗布し、打ち継ぎを行う。

過度のコテ押さえや定規すりは仕上げ層の付着を阻害したり、剥離の原因となるため行わない。

(6) 養 生

施工後、直射日光・風雨等を避け、必要に応じてシート掛け養生等を行う。また、施工後、降雨・降雪の恐れがある場合にもシート掛け養生を行い、特に寒冷時には保温養生を行う。

施工時の気温が高いなど施工面の乾燥が激しい場合には、施工翌日に散水養生を施す。

(7) 清 掃

足場など周辺に付着した材料の清掃を行なう。硬化すると除去が困難になる場合があるため十分注意する。

■ 製品の取扱注意事項

- ・ 製品の保管は直射日光や水濡れを避ける場所とし、パレットなどに載せて床への直置きを避けて下さい。また、必要に応じてシート掛けなどによって保護して下さい。
- ・ 開封した製品は、その日のうちにご使用ください。
- ・ 練り混ぜに使用する水は、上水道水を使用して下さい。
- ・ 指定材料以外は混入しないで下さい。
- ・ 製品のご使用に際しては、防塵マスク、防塵眼鏡、保護手袋など着用の上、適切な安全対策を実施して下さい。

本要領書は、新しい技術情報等の入手により断りなく改訂することがあります。

二瀬窯業株式会社

本社：〒820-0044 福岡県飯塚市横田 669

TEL (0948)22-0447／FAX(0948)29-0289

営業所：東京 TEL (03) 6453-6685

名古屋 TEL (052)509-2485

大阪 TEL (06) 6583-3310

作成 2023.9